


Štít bez atiky u střešních sendvičových panelů PUR

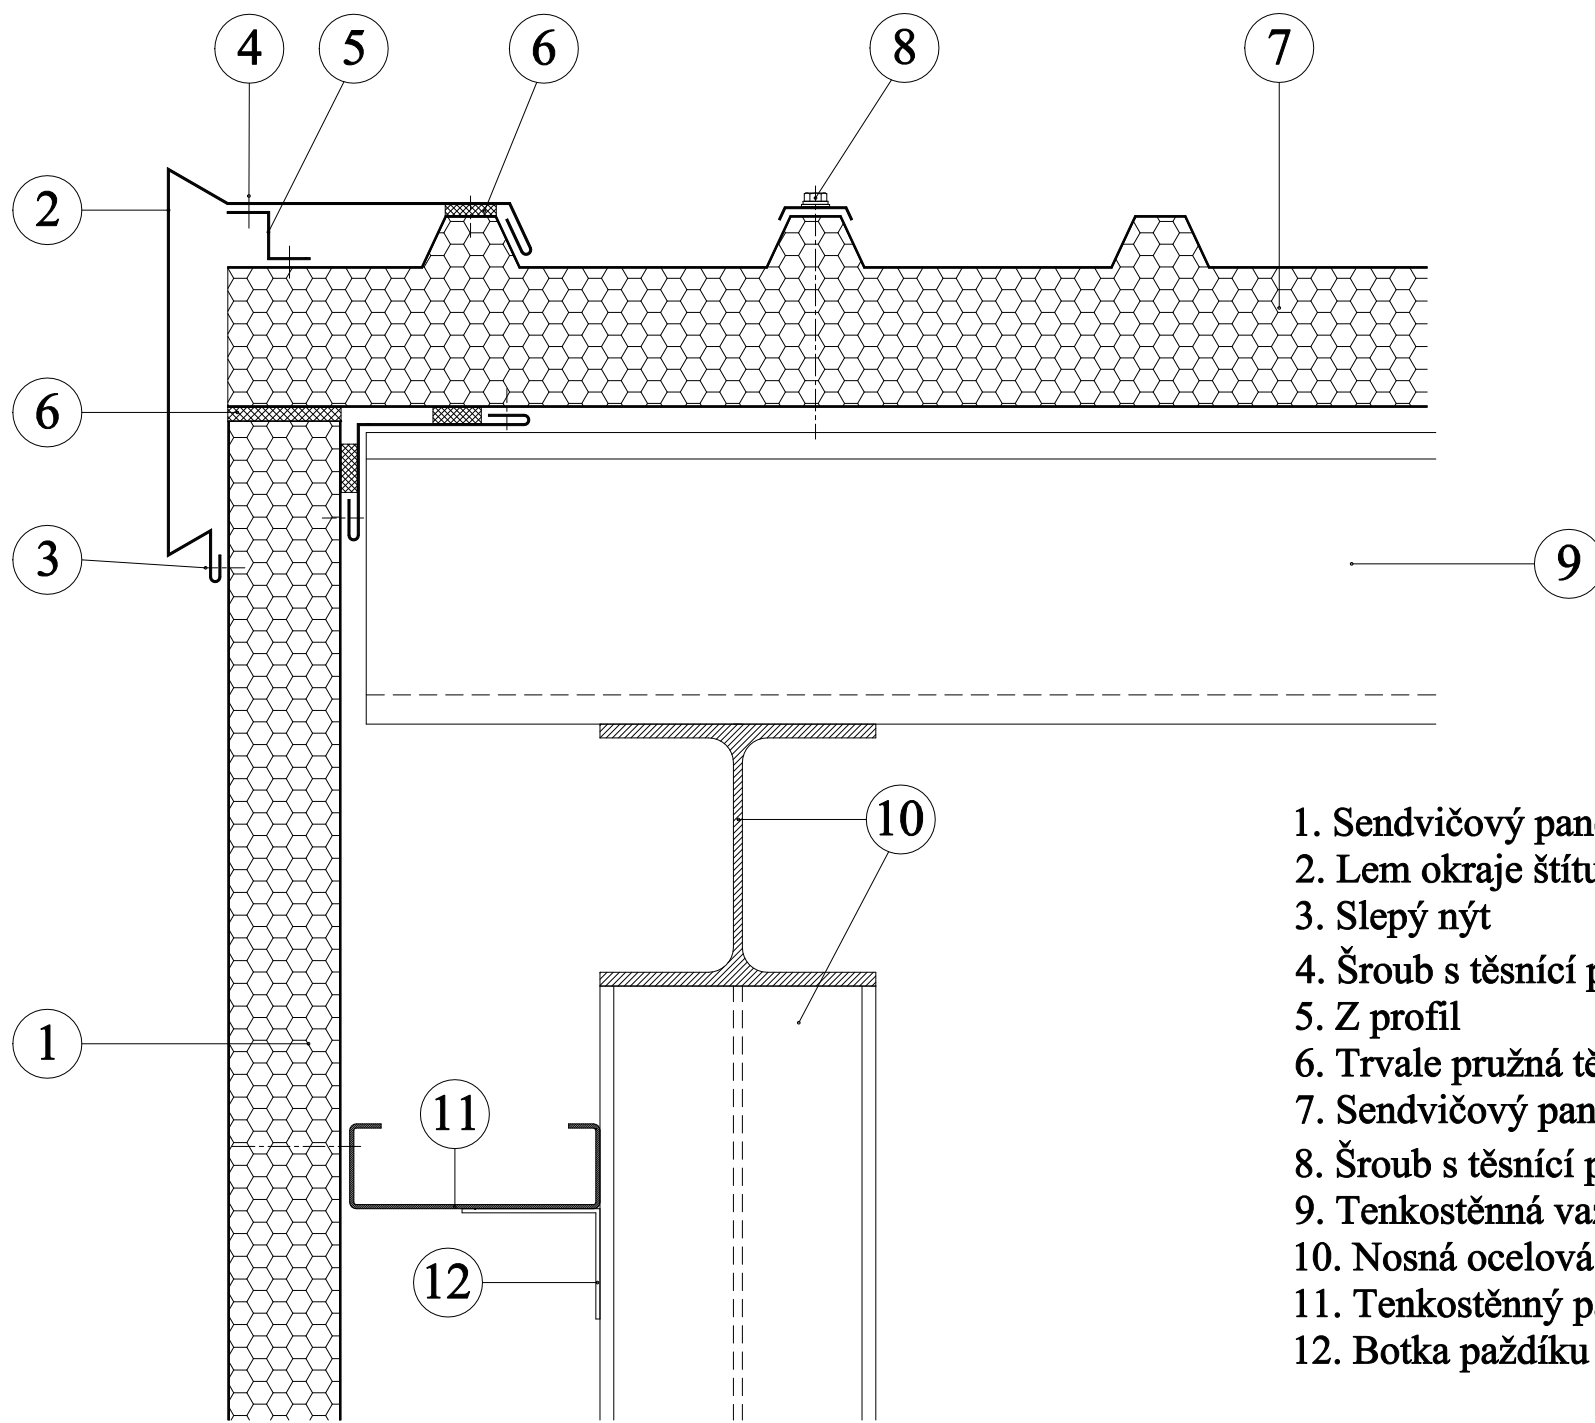

1. Sendvičový panel stěnový PUR
2. Lem okraje štítu
3. Slepý nýt
4. Šroub s těsnicí podložkou
5. Z profil
6. Trvale pružná těsnící páska
7. Sendvičový panel střešní PUR
8. Šroub s těsnicí podložkou a kalotou
9. Tenkostěnná vaznice
10. Nosná ocelová konstrukce
11. Tenkostěnný paždík C profil
12. Botka paždíku