


Štít s přesahem střechy u střešních sendvičových panelů PUR

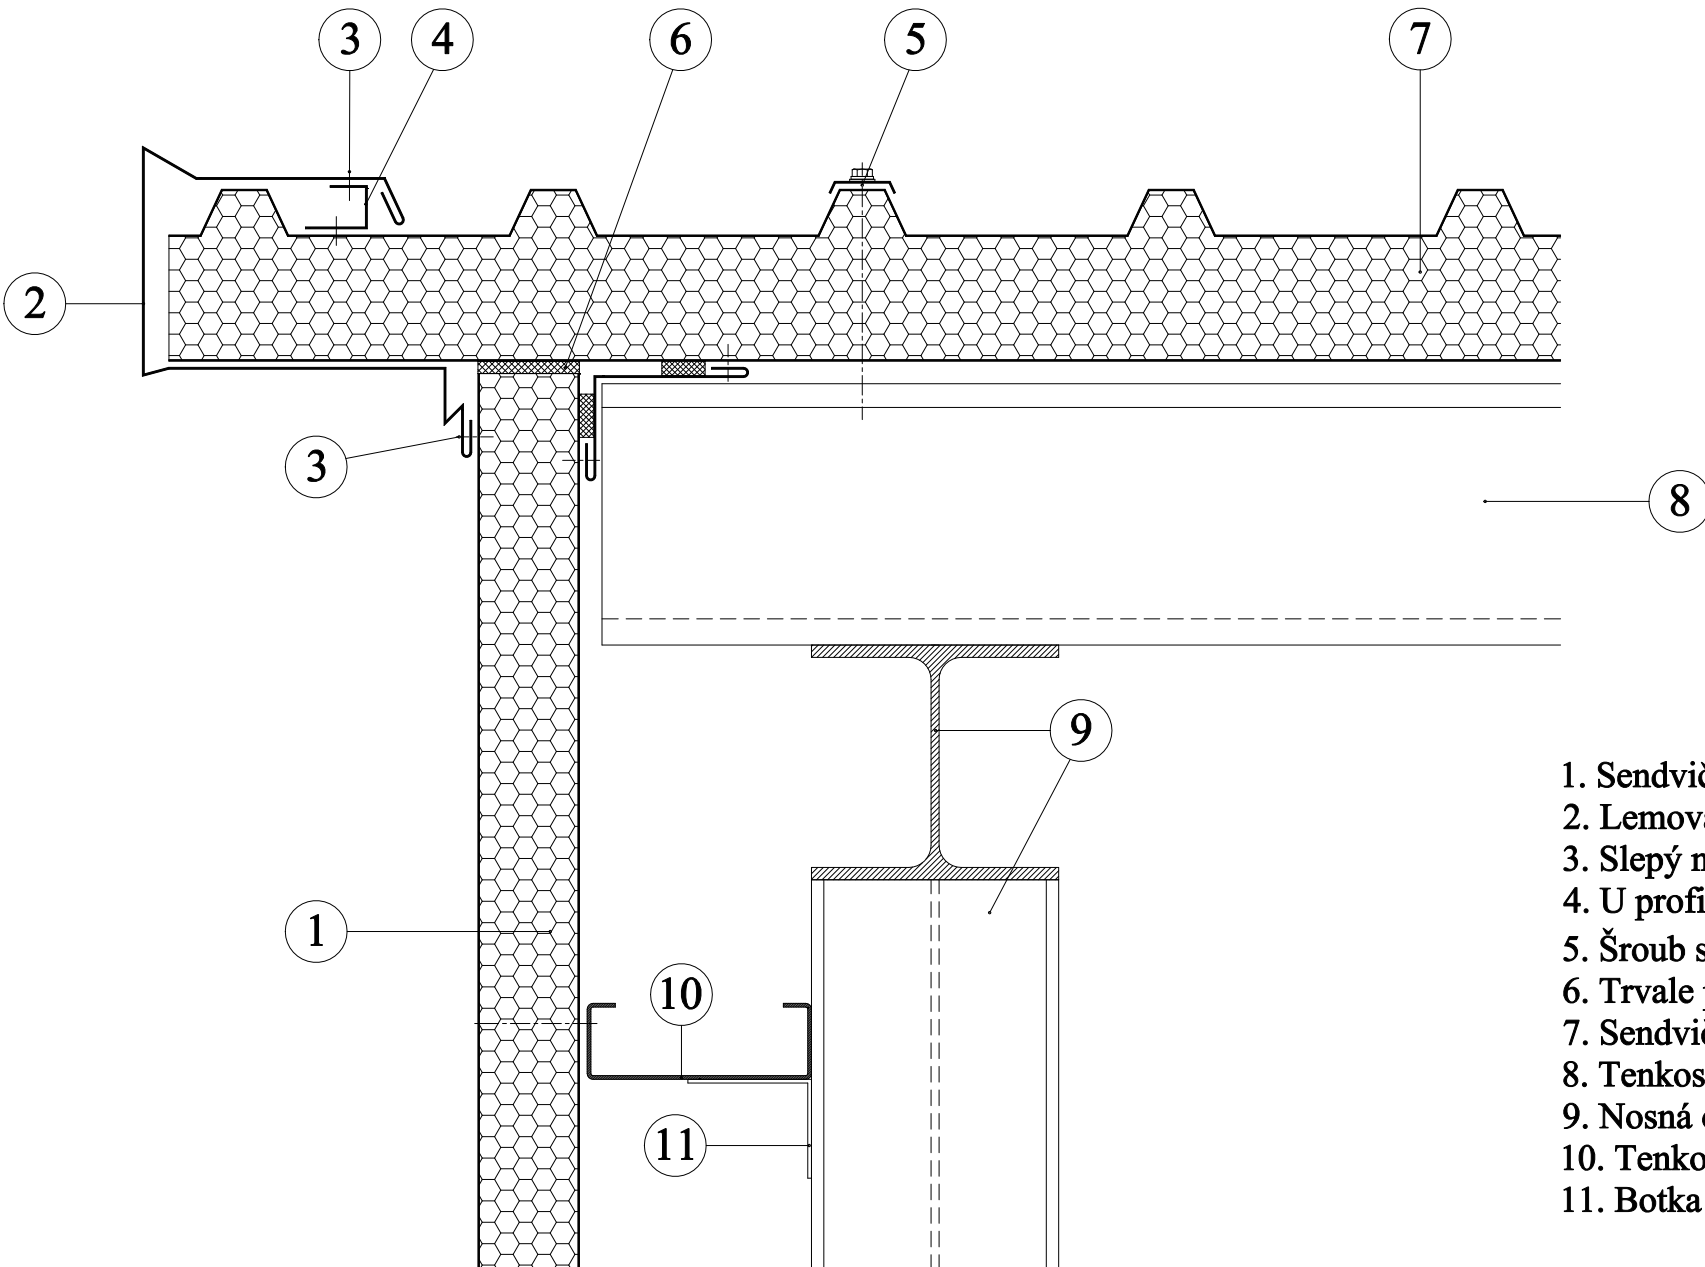

1. Sendvičový panel stěnový PUR
2. Lemování přesahu střechy
3. Slepý nýt
4. U profil
5. Šroub s těsnící podložkou a kalotou
6. Trvale pružná těsnící páska
7. Sendvičový panel střešní PUR
8. Tenkostěnná vaznice
9. Nosná ocelová konstrukce
10. Tenkostěnný paždík C profil
11. Botka paždíku